

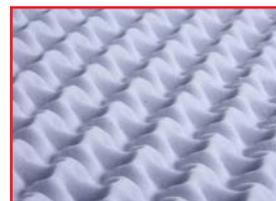


Instalación placas fonoabsorbentes

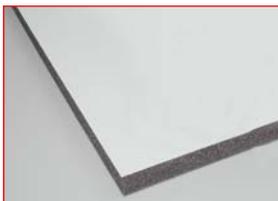

Instrucciones para la colocación


Las placas fonoabsorbentes se pegan sobre cualquier superficie firme, limpia y seca, quedando como revestimiento de terminación a la vista. Se cortan fácilmente con corta cartón. Los cortes se hacen con regla, desde la parte posterior de la placa y antes de colocar el adhesivo. Aconsejamos ventilar el ambiente en el momento de la colocación para mejorar el secado del adhesivo de contacto.

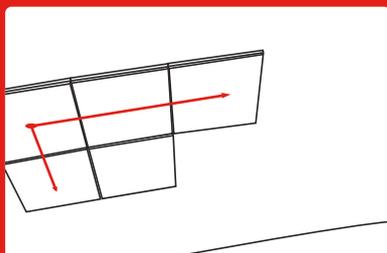

Estudiar previamente la posición y orientación de las placas para optimizar el material.




Recomendamos tender hilos o marcar líneas direccionales para facilitar la aplicación.

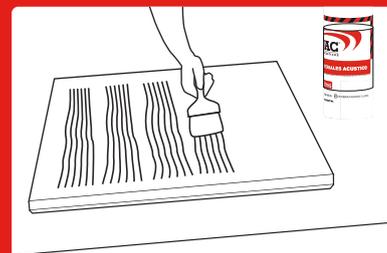


Aplicar adhesivo Fonac en la cara posterior de la placa y colocaras antes de que seque.



Comenzar la aplicación de acuerdo a la orientación elegida, presentando la placa en la posición correcta y sin estirarla para evitar deformaciones. En aplicaciones en pared colocar desde arriba hacia abajo.

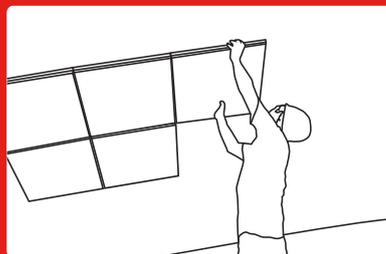

Una vez ubicada la placa en su posición final, presionar para fijarla antes de que se seque el adhesivo.

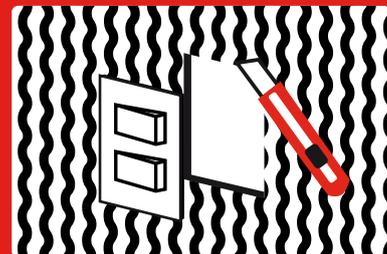

Con un corta cartón, se pueden hacer cortes para interruptores, teclas de luz, etc; antes que la placa fonoabsorbente esté colocada.