


G5X5 T16

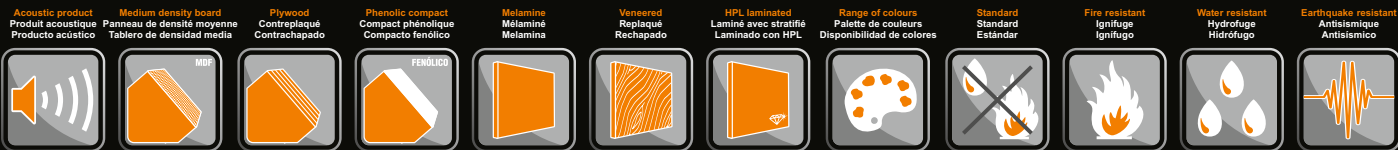

G5X5 T16

Studied data // Données étudiées // Datos estudiados

Dimensions // Dimensions // Dimensiones

600 X 600 mm

Diameter // Diamètre // Diámetro

8 mm

Perforations // Perforations // Perforaciones

625

Perforation percentage

Pourcentage de perforation

Porcentaje de perforación


Perforation-available

Disponible avec perforation



Disponible con perforación

4 mm, 6 mm,

8 mm y 10 mm

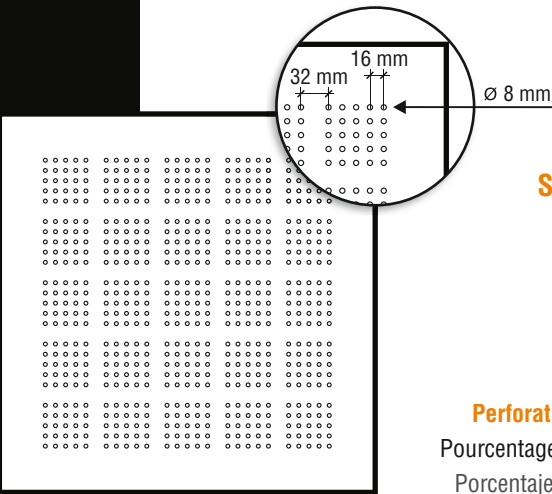

Absorption coefficient // Coefficient d'absorption // Coeficiente de absorción

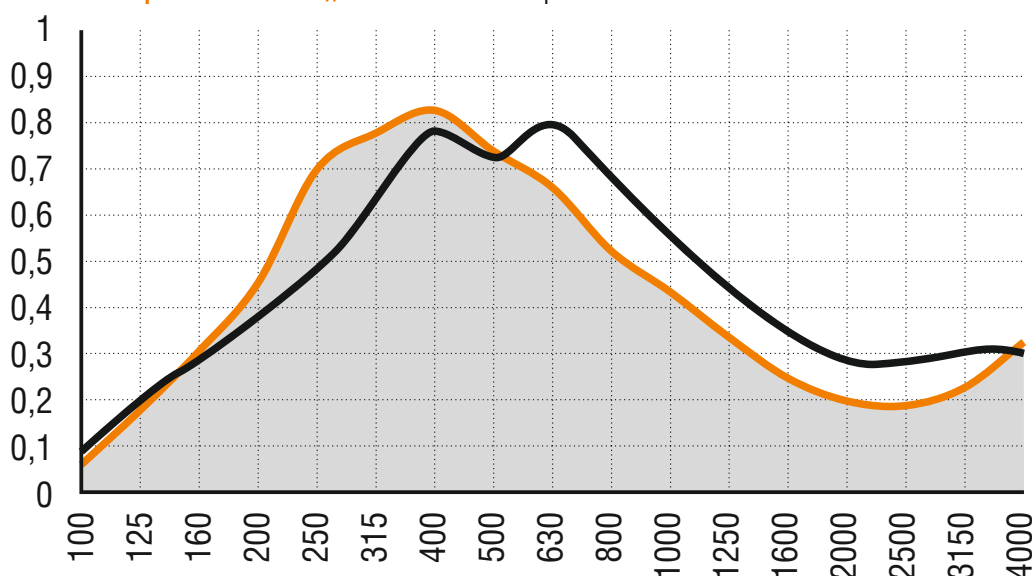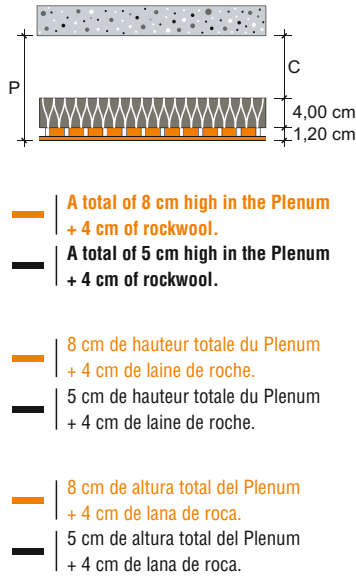

Frequency (Hz) // Fréquence (Hz) // Frecuencia (Hz)

Average acoustic absorption coefficient

Coefficient d'absorption acoustique moyenne

Coeficiente de absorción acústica media



$\alpha_m = 0,45$

$\alpha_m = 0,55$

Average acoustic absorption coefficient

Coefficient d'absorption acoustique pondéré

Coeficiente de absorción acústica ponderado



$\alpha_w = 0,55$

$\alpha_w = 0,60$

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,17	0,64	0,74	0,43	0,20	0,27
α	0,18	0,53	0,78	0,55	0,31	0,30

Noise reduction coefficient

Coefficient de réduction de bruit

Coeficiente de reducción de ruido




NRC = 0,50

NRC = 0,55

Standard melamines // Mélaminés standards // Melaminas estándar



Standard wood veneer panels // Placages bois naturel standard // Chapas estándar

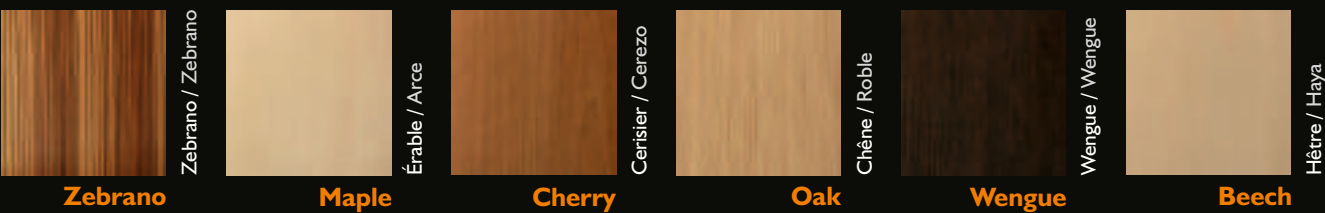


Consult available HPL finishes // Consulter finitions disponibles en stratifié // Consultar acabados disponibles en HPL

More finishes may be available, please see the catalogue of colours, melamines and natural wool panels
Autres finitions peuvent être disponibles, veuillez consulter le catalogue des couleurs, mélaminés et panneaux en bois naturel
Posibilidad de más acabados, consultar catálogo de colores, melaminas y chapas de madera natural

Ceiling paneling

Pose en plafond

Perfiles techo

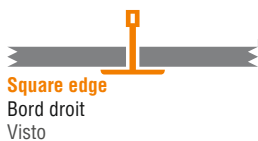

Square edge
Bord droit
Visto




Chamfered rebated edge
Décaissé avec chanfrein
Escalonado




Rebated edge for T15 MDF cover
Décaissé pour habillage T15
Escalonado moldura para T15



Rebated edge for fineline profile
Décaissé joint creux
Escalonado fineline

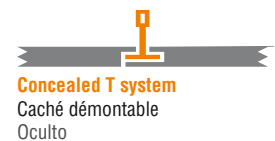

Concealed T system
Caché démontable
Oculto

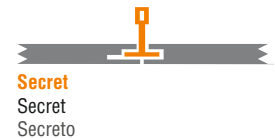

Secret
Secret
Secreto

Wall panels

Pose murale

Perfiles revestimientos




Square edge
Bord droit
Visto



Double groove
Rainure rainure
Doble hembra



Tongue and groove
Rainure languette
Machihembrado

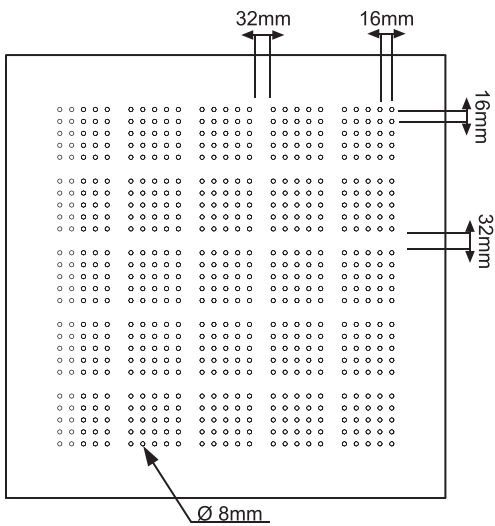

Ø Taladro 8 mm.
Distancia taladros 16 mm.
Distancia entre grupos 32 mm.
Nº de perforaciones 625
(por placa 600x600mm)


Porcentaje de perforación: 8,93%

* Disponible con perforación Ø 4 mm (no ignífugo), Ø 6 mm, Ø 8 mm y Ø10 mm.

- Acabado melamina estándar _____ Haya, cerezo, peral, roble, arce, wengue
- Acabado chapa madera estándar _____ Haya, cerezo, pino, roble, arce, wengue
- Acabados especiales _____ Consultar
- Materiales de soporte _____ MDF Melamina 12/16mm (estándar, hidrófugo, ignífugo), MDF Rechapado madera 13/16mm (estándar, hidrófugo, ignífugo), Contrachapado 12/13/15/16mm (estándar, fenólico, hidrófugo, ignífugo), Alta Densidad HPL 10/12/16mm (Estándar, Ignífugo).
- Material de soporte especiales _____ Consultar
- Capa fono-absorbente _____ Velo acústico negro adherido al dorso, de 0.25 mm (Opcional)
- Modulación paneles ____ Techo 600x600 y 1200x600mm Revestimiento 2430x600 / 1200x600 y 600x600
- Tolerancia _____ Ancho= +/- 0.3 mm. Largo= +/- 0.3 mm
- Perfil _____ Techo Visto, escalonado, escalón moldura, escalón fineline, oculto, secreto Revestimiento Visto, doble hembra, machihembrado.

Coefficiente de absorción acústica ponderado $\alpha_w = 0,45$ (LM*)
Coefficiente de reducción de ruido NCR = 0,50

Coefficiente de absorción en bandas de tercios de octava

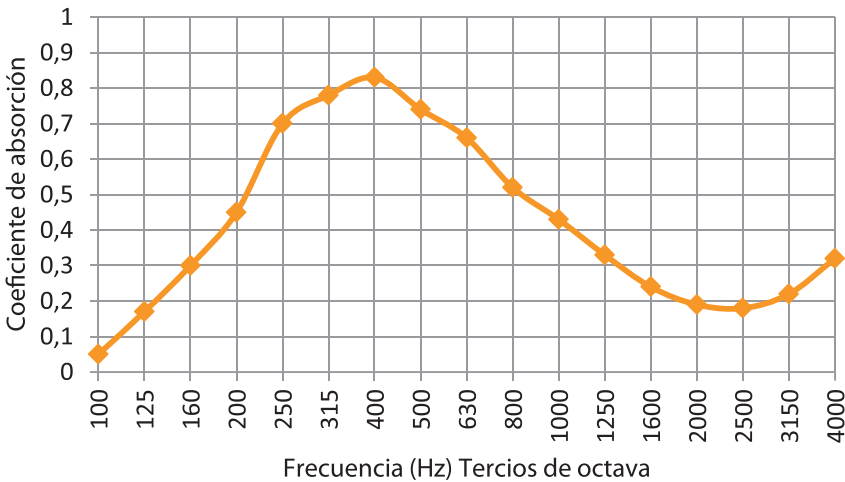

Frecuencia	α_p
125	0,17
250	0,64
500	0,74
1000	0,43
2000	0,20
4000	0,27

SISTEMAS DE MONTAJE

TECHOS

perfilería vista, escalonado moldura y fineline

Altura y colocación del angular y los perfiles primarios.

1 Marcar en el paramento, el perímetro donde se fijará el angular de borde, ayudándose de un nivel de agua o de láser.

2 Afianzar el angular sobre la línea con tornillos cada metro o metro y medio, empleando tacos, si es mortero u hormigón, o clavos sin taco si es enlucido de yeso o placa de yeso laminado cada 60 u 80 cm.

3 Marcar en el techo las líneas que irán paralelas a los perfiles primarios y los puntos de anclaje para los cuelgues. Estos estarán separados cada metro aproximadamente.

4 Tener muy en cuenta, que según las medidas de la estancia, habrá que cortar, o no placas. Es decir, calcular que las medidas sean múltiplos de 60, para ver si las placas serán enteras.

5 En el caso de que no sea así, pero se quiera que queden placas enteras, habrá que montar antes un fajeado perimetral con placa de yeso laminado o con placa de escayola. Al borde interior del fajeado se fijará un perfil primario en sustitución del angular de borde.



6 Si hay que colgar luminarias, se han de prever cuelgues adicionales.

7 Una vez elegido el sistema, se marcarán los puntos en la línea donde se hará un taladro para el taco de expansión.

8 Una vez finalizado esto, se cuelgan las varillas roscadas, previamente cortadas a la medida deseada.

9 Comenzar la colocación de los perfiles primarios con sus sujeciones y nivelarlas. La estructura se va armando colocando a la vez los perfiles secundarios, colocar algunos paneles para asegurar que la estructura queda a escuadra.

10 Una vez seguros de que todo está en orden, se realiza la nivelación definitiva y se colocan las placas restantes.

SISTEMAS DE MONTAJE

TECHOS

perfilería oculta y secreto

Variaciones para perfilera oculta.

1. Los primarios siempre se colocarán separados 600 mm uno de otro.



2. Insertar en el perfil las piezas de cuelgue antes de proceder a colgar como en la perfilera normal.

3. Con el fin de sujetar los primarios de forma que no se abran y se caigan las placas, puesto que no existen perfiles secundarios, se utilizarán las galgas, que por supuesto miden 60 cm. Estas deben ir colocadas cada 3 paneles aproximadamente, y de forma alterna.

4. Una vez colocadas se deben presionar hacia dentro los extremos para que no se salgan.

5. Es muy importante en este caso que los perfiles queden perfectamente paralelos, pues un pequeño error al principio se traduce en uno de varios centímetros al final.

6. Colocar los paneles a lo largo de los perfiles, apoyando primero el lado en el que se encuentra la ranura, y después dejando caer el panel suavemente hasta que apoye en el canto escalonado.

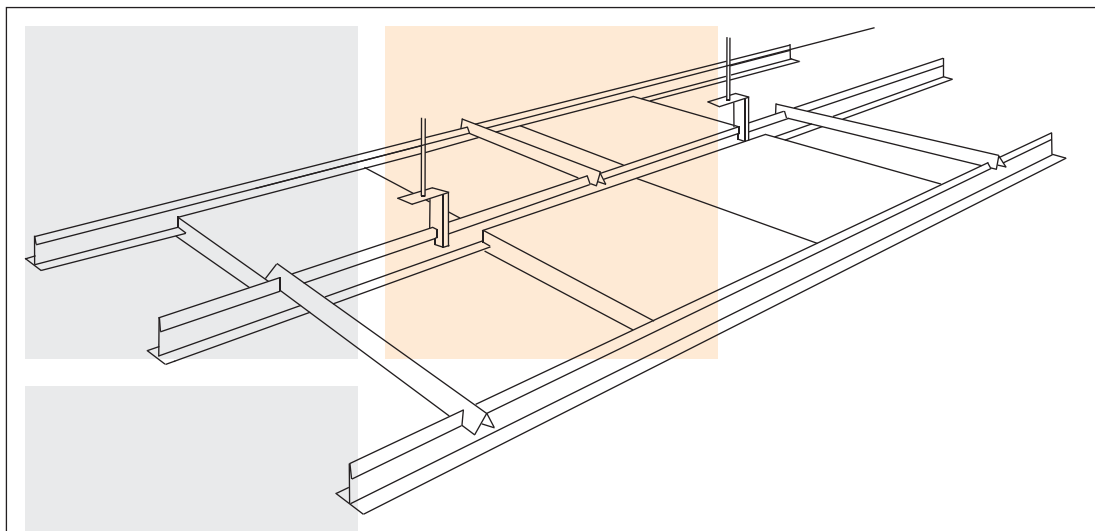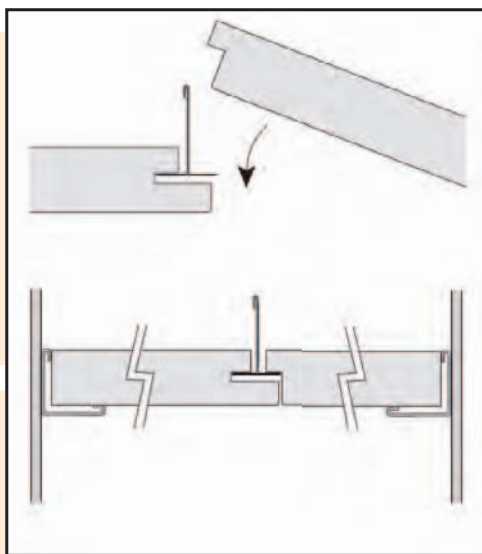

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El local debe estar cerrado, aclimatado y con las placas en su interior como mínimo 24 horas antes de su instalación.

El local no debe sufrir cambios bruscos de temperatura y sobre todo de humedad, debiendo mantener todo el año unas condiciones climáticas lo más constantes posibles.

La temperatura ambiente debe estar entre 18 y 25° C y la humedad relativa entre 40 y 60 %.

Las placas se almacenarán en zonas secas y exentas de humedad.

El embalaje original no protege al material de la lluvia ni de la humedad.

No se debe colocar ninguna carga sobre el material embalado.

Para la limpieza de las placas utilizar únicamente una bayeta húmeda, no usar nunca productos con agentes químicos.

Ideatec recomienda la ejecución de juntas de instalación cada 6-7 m².

Los productos derivados de la madera natural pueden presentar variaciones de tonalidad gris entre sí.

taor-ideatec, comprometida con el medio ambiente, tiene contratados los servicios con recogidas industriales de madera s.a.

